

GUIA PARA INSTALAÇÃO DO PERFIL DE CORES DA FORTURIA



ALGUMAS SETAS POSSUEM NÚMEROS, ELES SÃO PARA MOSTRAR A SEQUÊNCIA A SER SEGUIDA

PASSO 1

COPIE O PERFIL DE CORES PARA A PASTA COLORS, VÁ EM MEU COMPUTADOR - UNIDADE C - WINDOWS - SYSTEM 32 - SPOOL - DRIVES - COLORS

PASSO 2

APÓS COPIAR O PERFIL DE CORES ABRA O PAINEL DE CONTROLE E CLIQUE EM DISPOSITIVOS E IMPRESSORAS




PASSO 3

CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO SOBRE A IMPRESSORA L375 E ESCOLHA A OPÇÃO PROPRIEDADES DA IMPRESSORA




PASSO 4

AO ABRIR ESCOLHA A ABA **GERENCIAMENTO DE CORES** E DEPOIS O BOTÃO **GERENCIAMENTO DE CORES...**

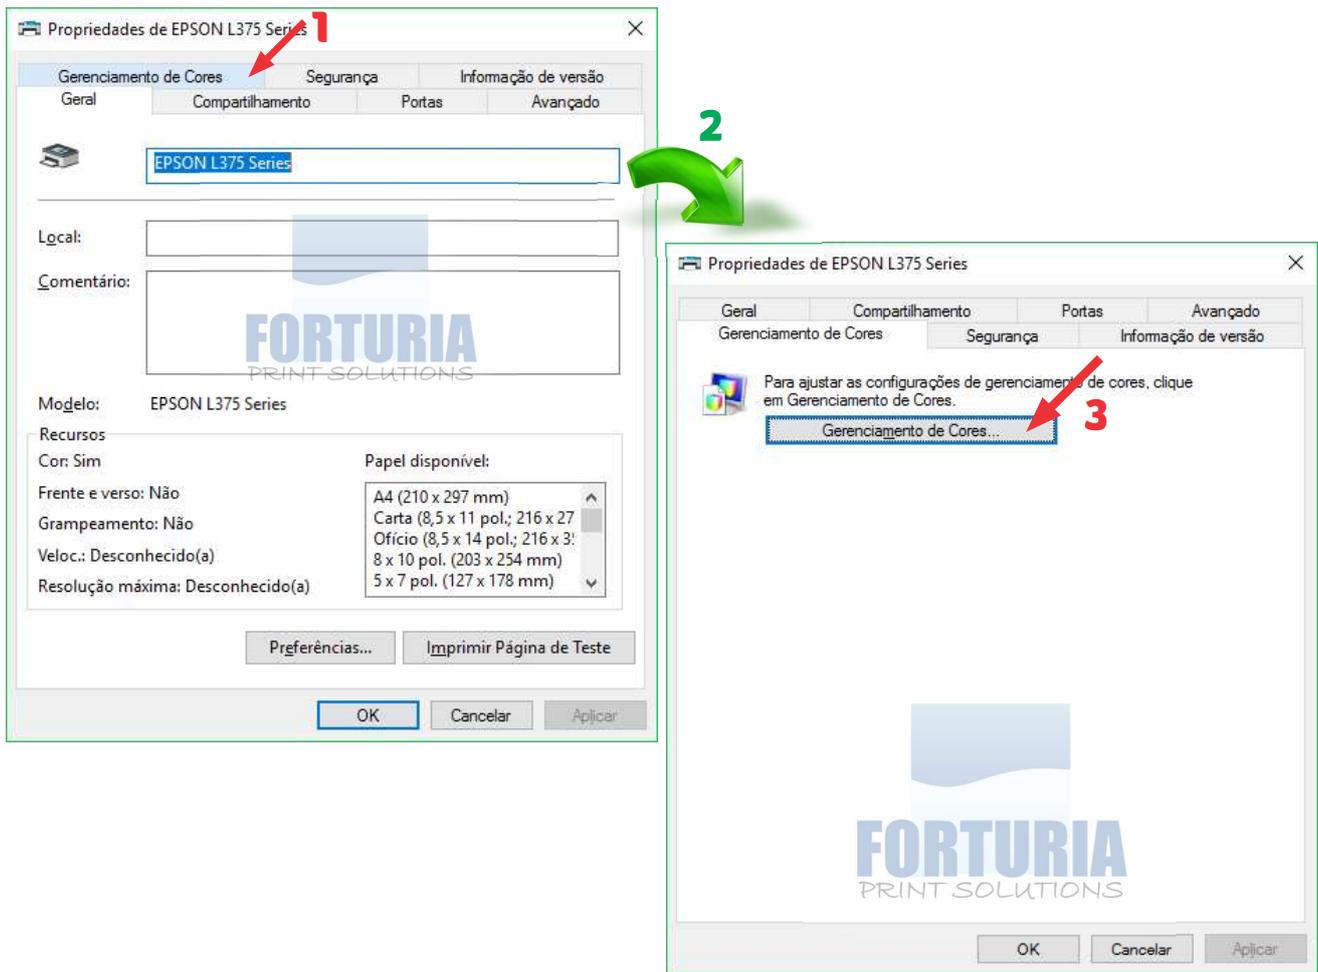


PASSO 5

NO CAMPO **DISPOSITIVO** SELECIONE A **IMPRESSORA L375**, SELECIONE A OPÇÃO **USAR MINHAS CONFIGURAÇÕES** E A **SELEÇÃO DO PERFIL MANUAL**, DEPOIS CLIQUE EM **ADICIONAR**

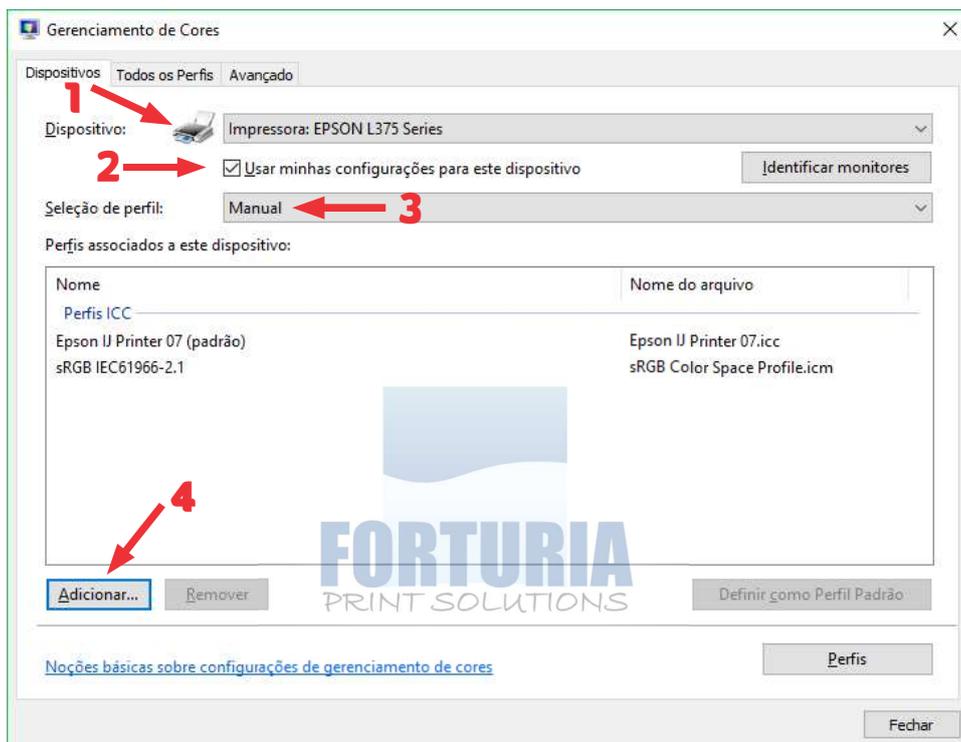


PASSO 6

ESCOLHA O PERFIL DE CORES E CLIQUE EM OK – COMO ESTE MANUAL É IGUAL PARA TODOS OS PERFIS O NOME QUE APARECE NESTE MANUAL PODE SER DIFERENTE DO PERFIL QUE VOCÊ ESTÁ INSTALANDO, VERIFIQUE O NOME DO ARQUIVO QUE VOCÊ ESTÁ INSTALANDO E CLIQUE EM OK.

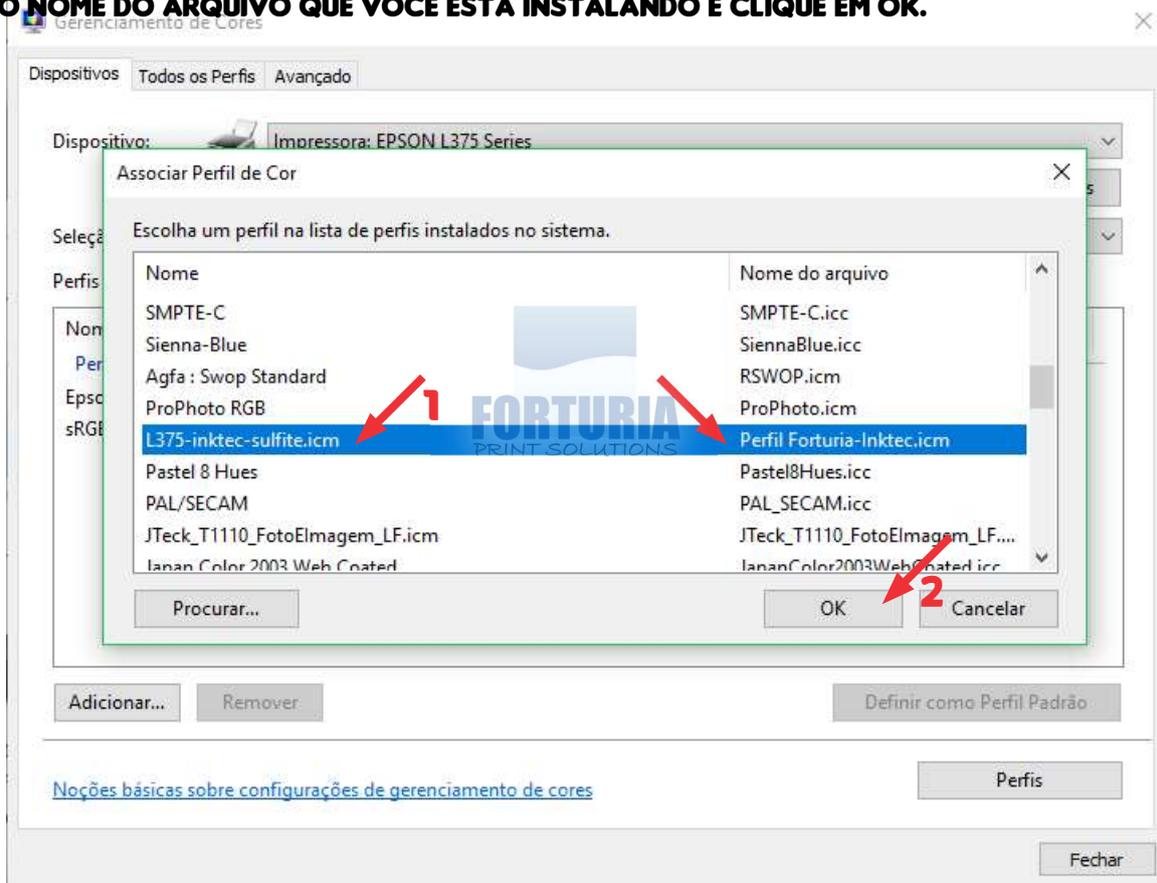

PASSO 7

NESTE PASSO VOCÊ PODE ESCOLHER O PERFIL DA FORTURIA E DEFINIR COMO PERFIL PADRÃO OU PODE SELECIONAR O PERFIL EXISTENTE E CLICAR EM REMOVER E POR FIM CLICAR EM FECHAR.

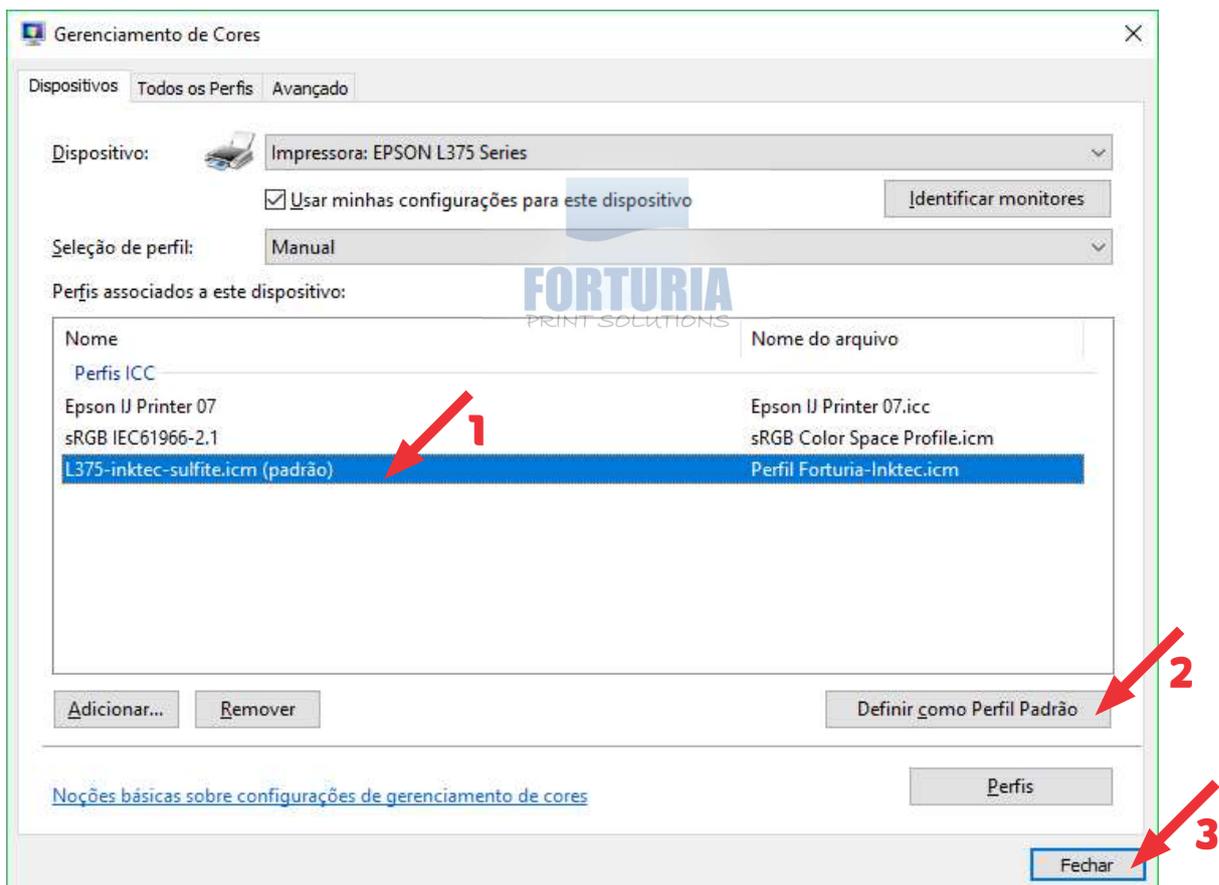


PASSO 8

CLIQUE NOVAMENTE COM O BOTÃO DIREITO SOBRE A IMPRESSORA L375 E ESCOLHA A OPÇÃO **PREFERÊNCIAS DE IMPRESSÃO**




PASSO 9

NA OPÇÃO **QUALIDADE** ESCOLHA **MAIS CONFIGURAÇÕES** E COLOQUE A QUALIDADE NO MÁXIMO E CLIQUE EM **OK**

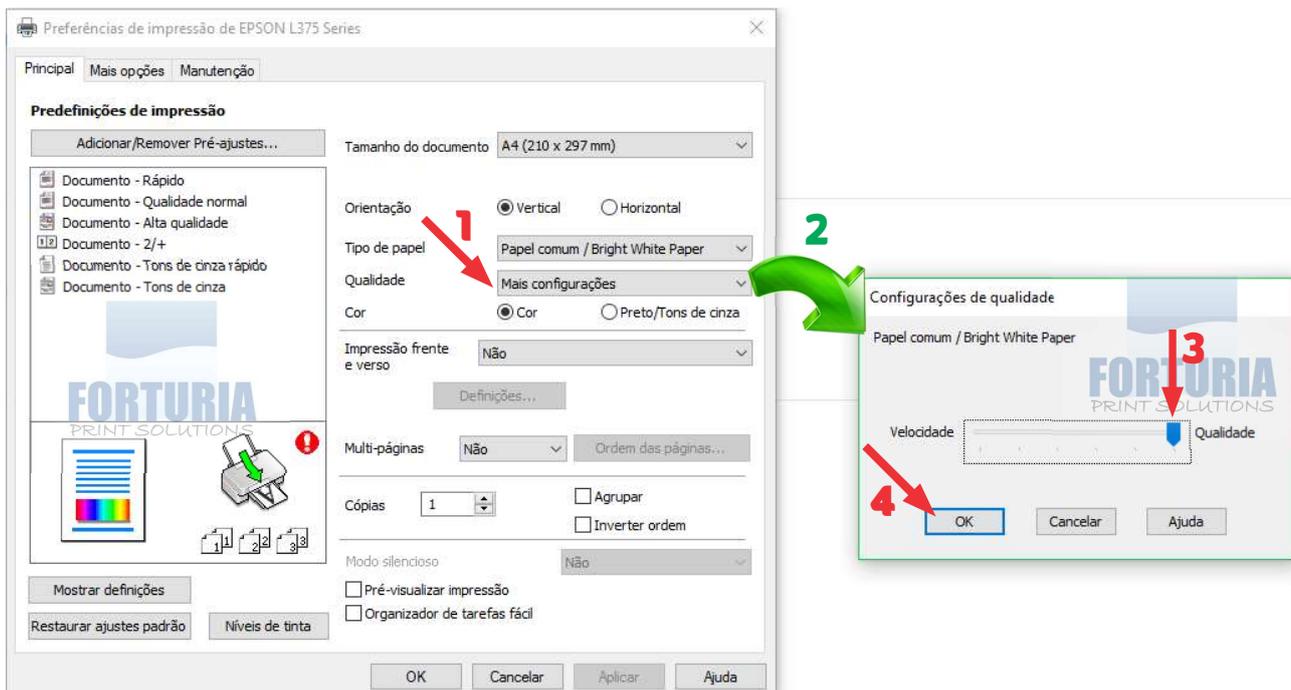


PASSO 10

NA ABA **MAIS OPÇÕES** NO CAMPO **CORREÇÃO DE CORES** ESCOLHA **PERSONALIZADO** E DEPOIS CLIQUE EM **AVANÇADO...**, ESCOLHA O CAMPO **SEM AJUSTE DE COR** E CLIQUE EM **OK**, NESTE ABA VOCÊ PODE ESCOLHER A OPÇÃO DE **ESPELHAR IMAGEM**, ASSIM TODAS AS IMPRESSÃO SERÃO **ESPELHADAS AUTOMATICAMENTE**

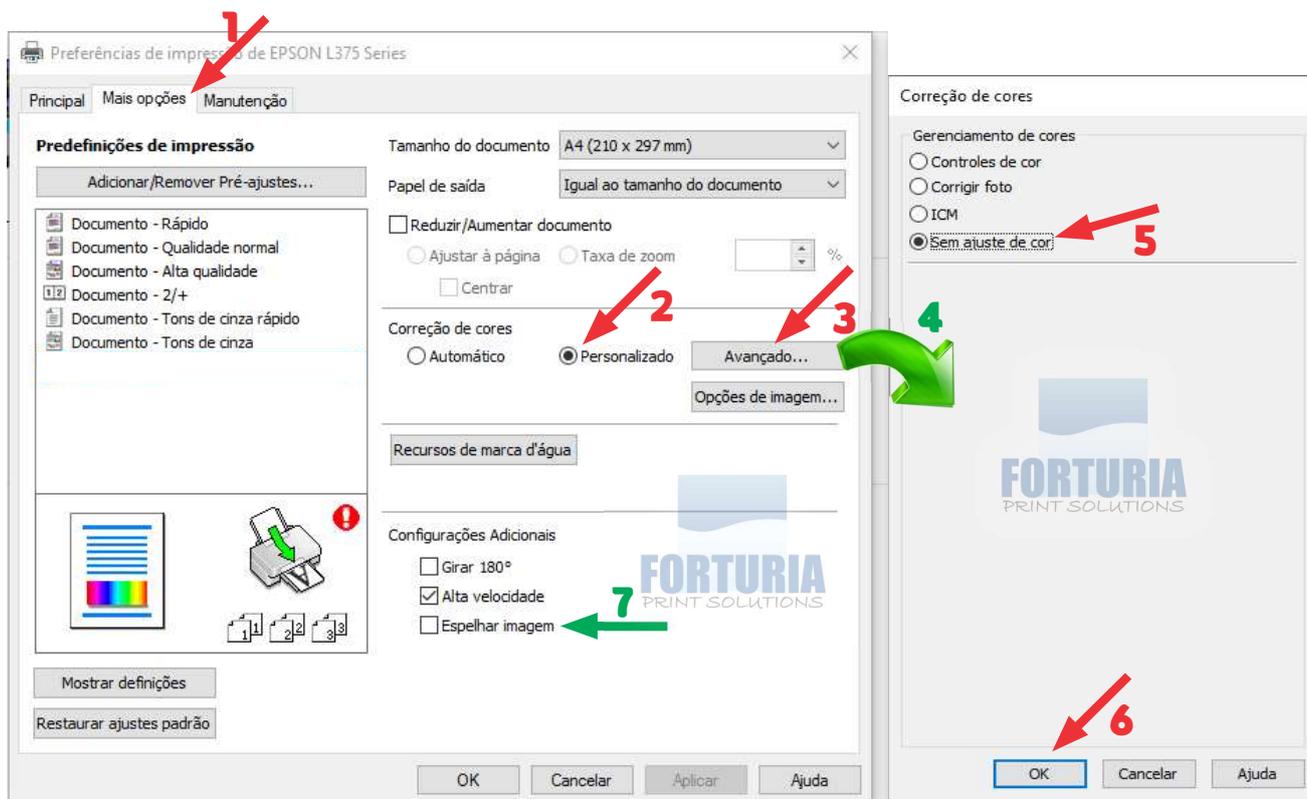


PASSO 11

CLIQUE EM **ADICIONAR / REMOVER PRÉ-AJUSTES...**

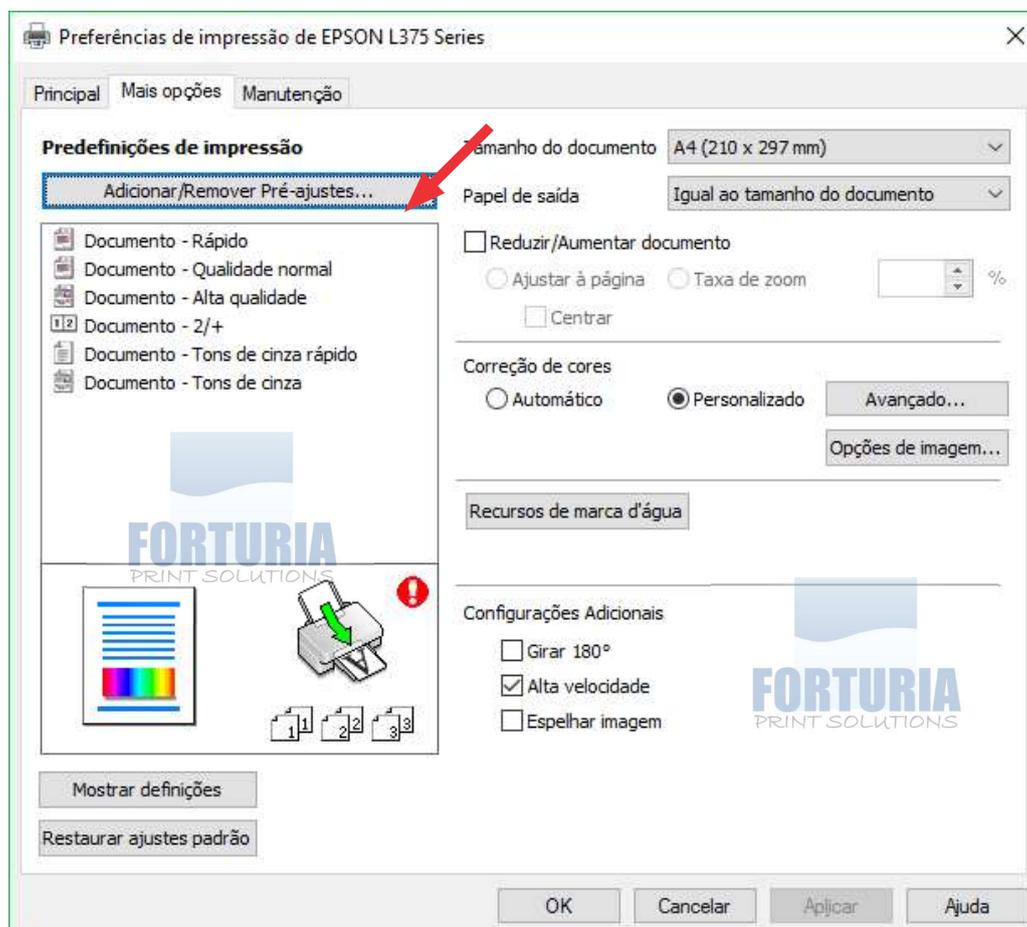


PASSO 12

COLOQUE O NOME **SUBLIMAÇÃO**, ESCOLHA UM ÍCONE DEPOIS CLIQUE EM **SALVAR** EM SEGUIDA EM **FECHAR**

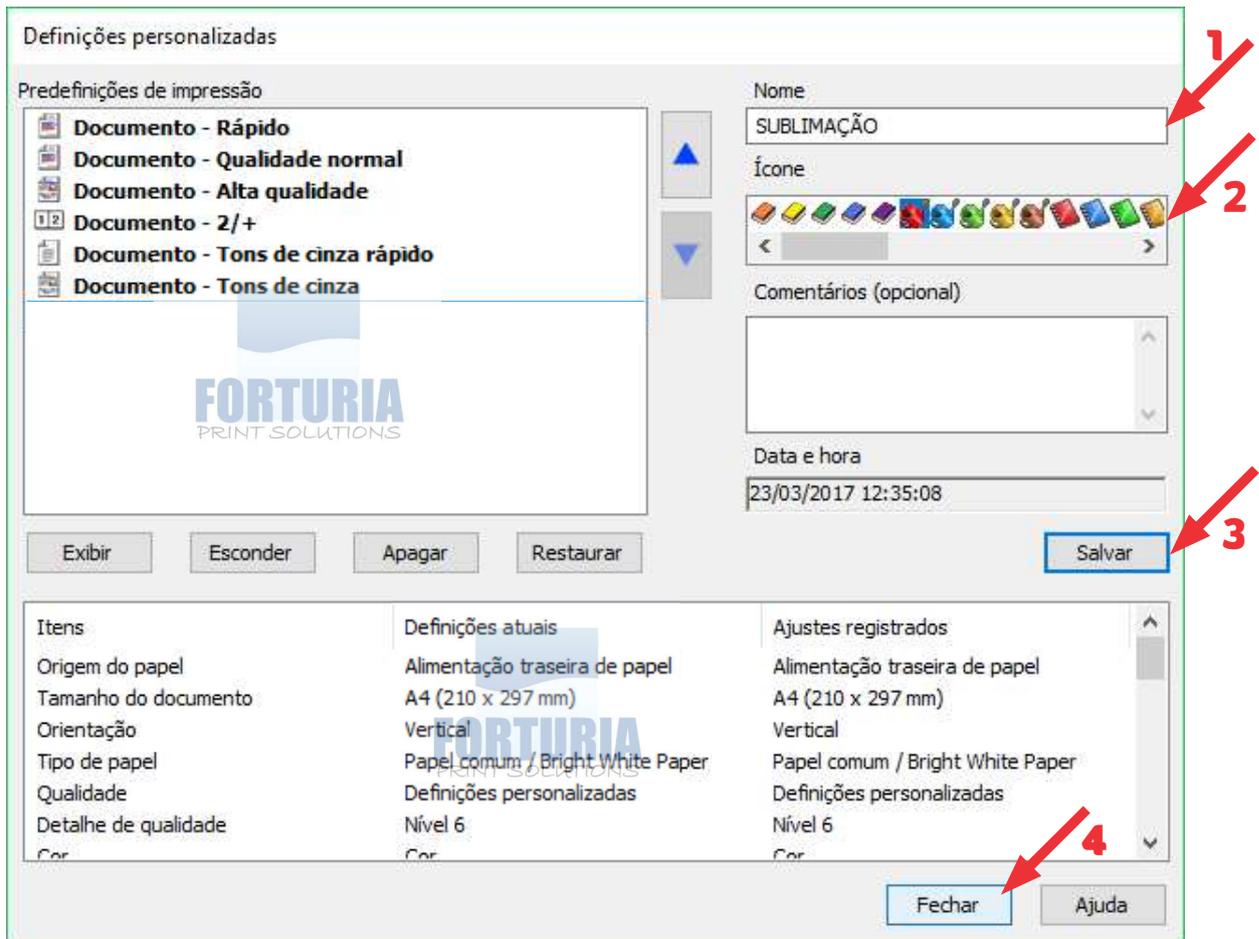


IRÁ APARECER O PRÉ-AJUSTE SUBLIMAÇÃO NA LISTA, ASSIM SEMPRE QUE FOR IMPRIMIR UMA SUBLIMAÇÃO VOCÊ DEVE ESCOLHER ESSA OPÇÃO, PARA FECHAR A PAGINA CLIQUE EM OK

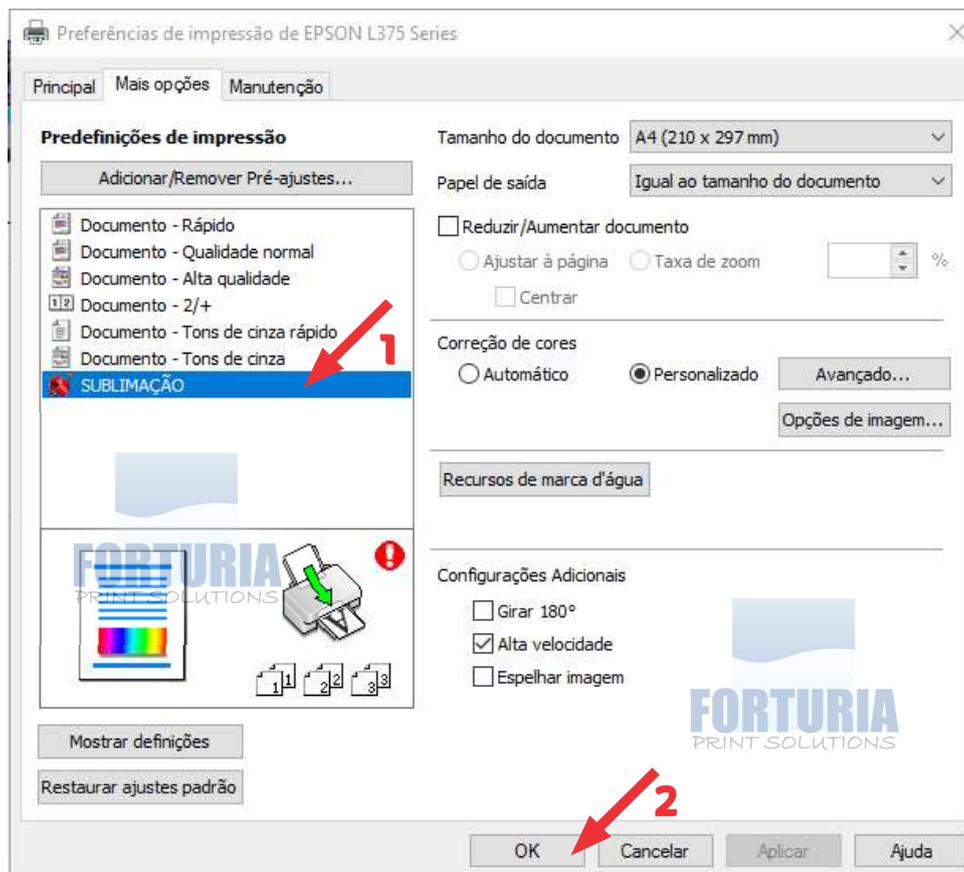


PASSO 13

ABRA O COREL DRAW E NO MODO DE CORES PRIMÁRIAS ESCOLHA A OPÇÃO RGB

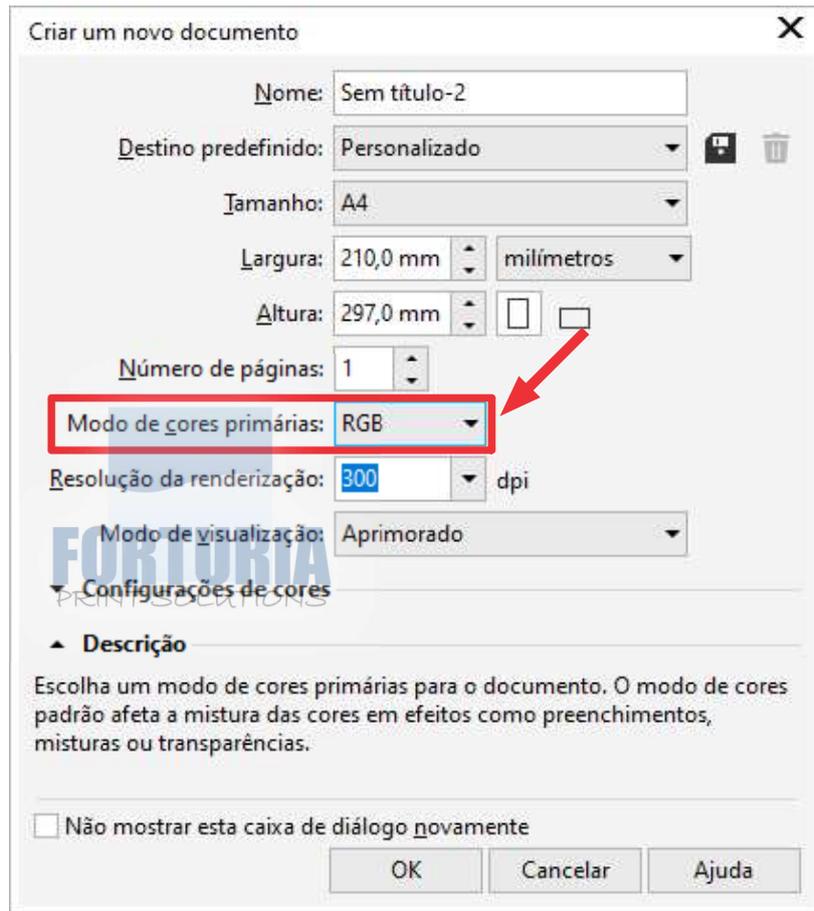


OUTRA OPÇÃO DE ESCOLHER RGB É IR EM FERRAMENTAS - OPÇÕES OU APENAS DIGITA CTRL + J IRÁ ABRIR UMA JANELA, DOCUMENTOS - GERAL - MODO DE COR PADRÃO: RGB E CONFIRMA NO OK

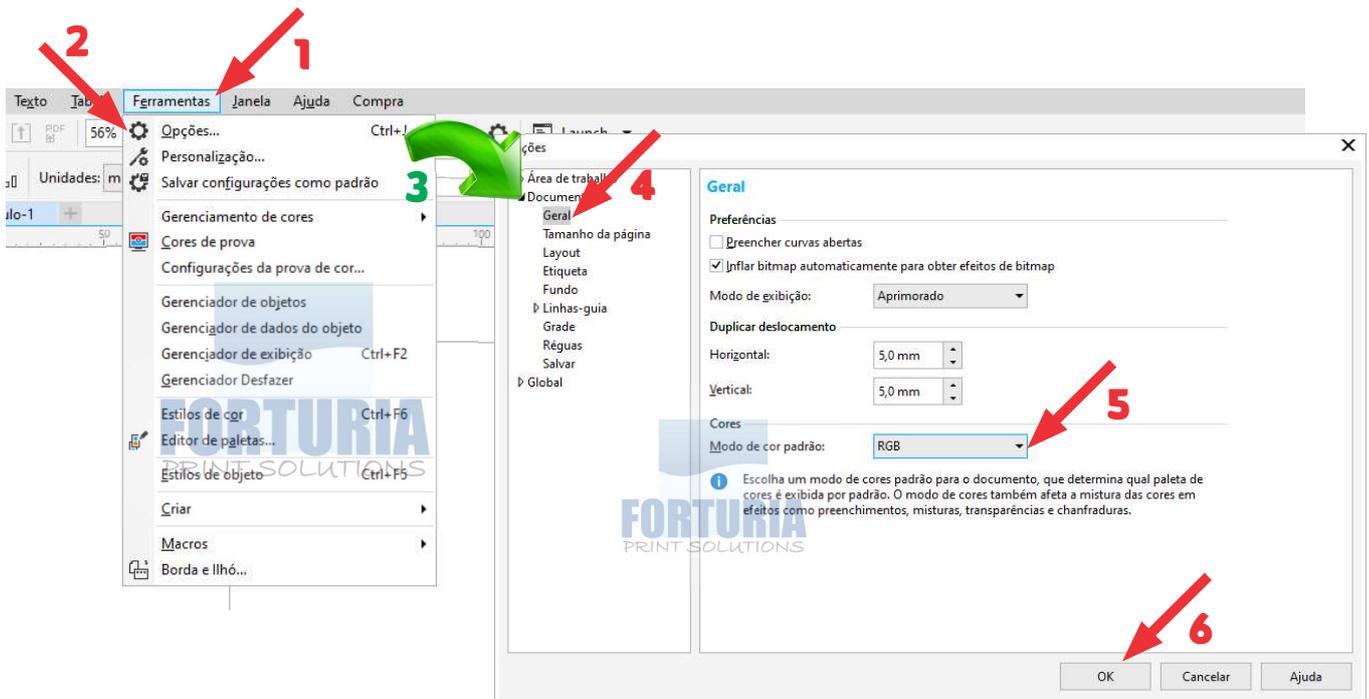

PASSO 14

ABRA A TELA DE IMPRESSÃO, ESCOLHA A SUA IMPRESSORA E CLIQUE NA ABA COR

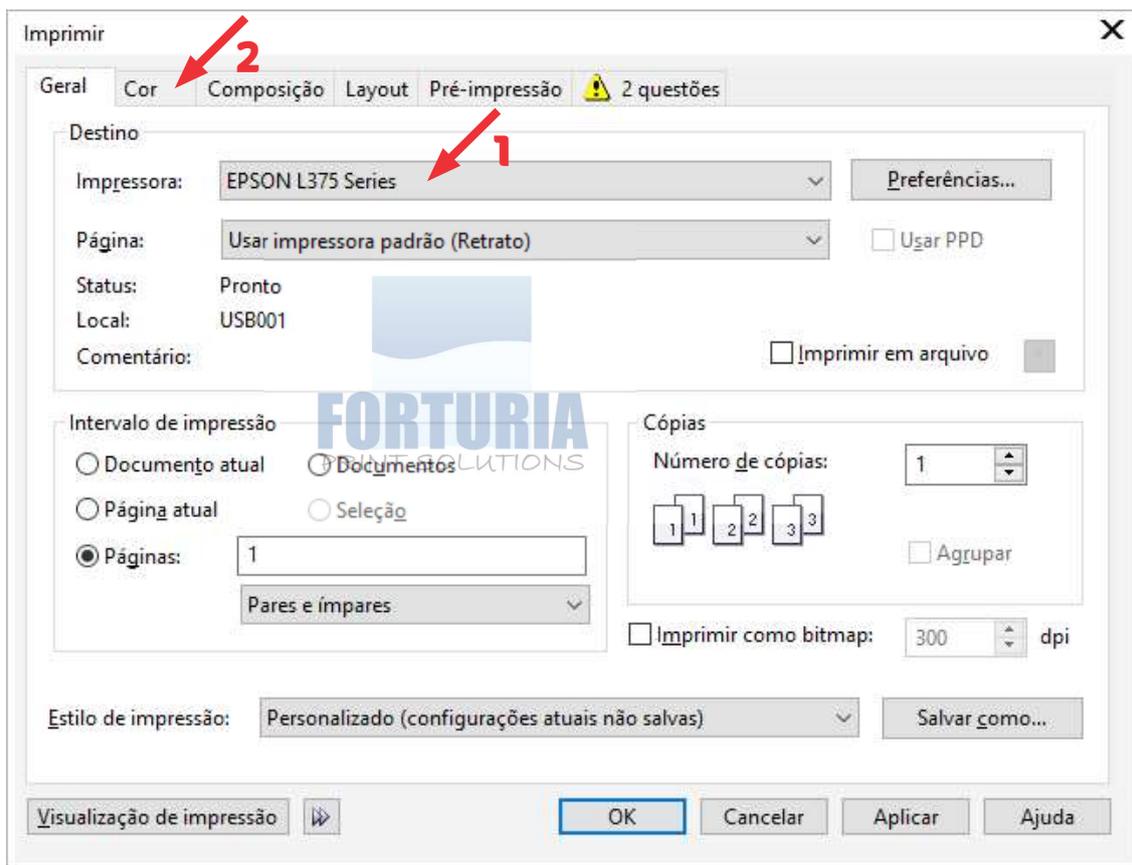

PASSO 15

ESCOLHA AS OPÇÕES COMO MOSTRA A FIGURA ABAIXO E CLIQUE EM APLICAR

